


SERVEI D'AIGUA POTABLE

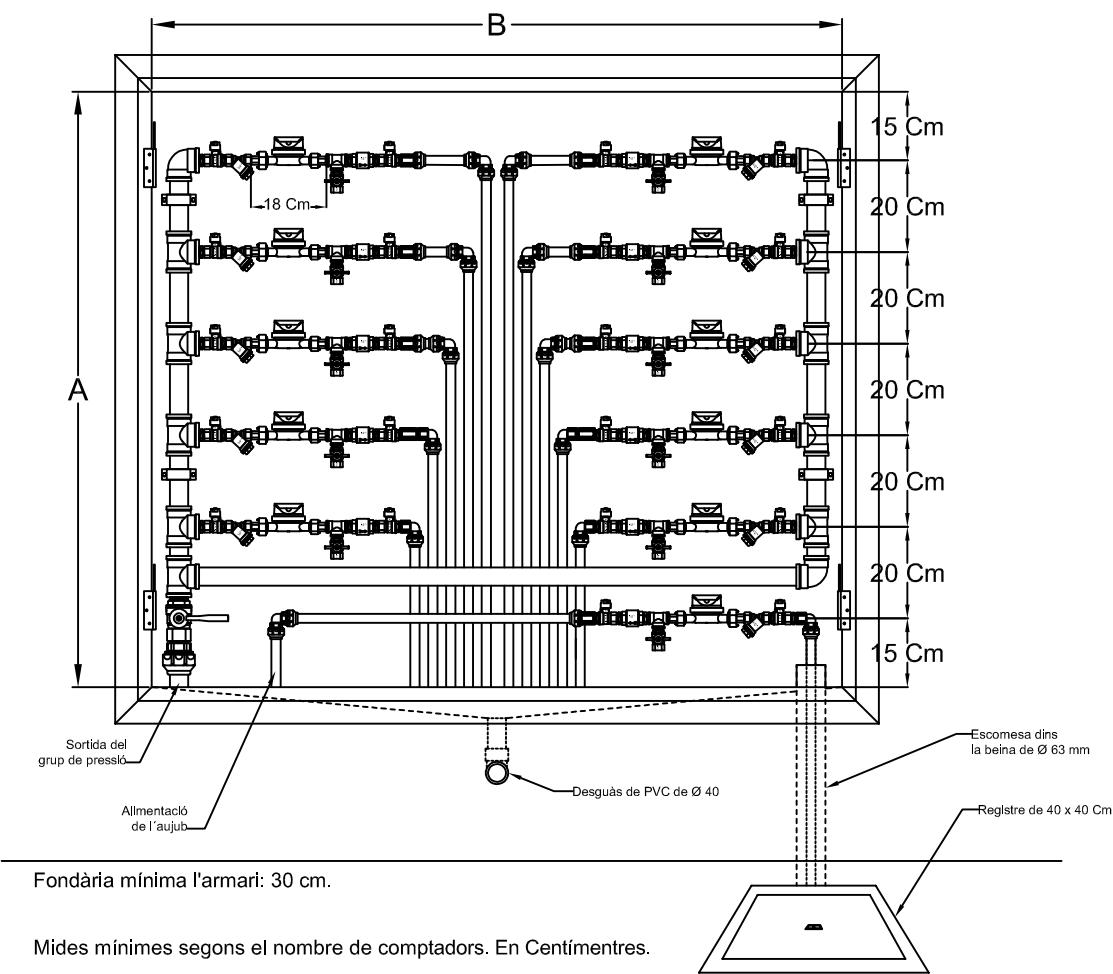

Nº de comptadors	A	B	Columnes
1	40	50	1
2	50	60	1
3	70	60	1
4	90	60	1
5	110	60	1
6	130	75	1
7	150	75	1
8	90	140	2

Nº de comptadors	A	B	Columnes
9	110	140	2
10	110	140	2
11	130	150	2
12	130	150	2
13	150	150	2
14	150	150	2
15	170	150	2
16	170	150	2

Nº de comptadors	A	B	Columnes
17	160	220	3
18	160	220	3
19	180	220	3
20	180	220	3
21	200	220	3
22	200	220	3
23	200	220	3
24	200	220	3

NORMES I OBSERVACIONS

- Les mides expressades en aquest full són les dimensions mínimes que pot tenir l'armari. Aquest podrà ser més gros.
- Per recintes de més de 24 comptadors, o per qualsevol aclariment, consultar al Servei d'Aigües de l'Ajuntament als telèfons 900 210 937 o al 658 84 09 13.
- Les canonades de sortida dels comptadors hauran d'estar marcades mitjançant una etiqueta on ha de figurar el nom i número de carrer , nº de planta i porta de l'habitatge a la qual abasteix.
- Les peces que formen la instal·lació de cada comptador han de ser de llautó i han d'estar connectades en el mateix ordre en què figura en aquest plànol:
 - (a) clau de pas.
 - (b) filtre
 - (c) un espai de 18 cm pel comptador
 - (d) T amb aixeta de comprovació que obligatòriament ha de ser de papallona o palanca
 - (e) vàlvula anti-retorn
 - (f) clau de pas de sortida.
- Les peces que formen part de la instal·lació de cada comptador hauran de ser de llautó de 1/2" polzada. No està permès l'ús d'accessoris flexibles com els "latiquillos".
- La propietat haurà de dur a terme:
 - a) L'escomesa fins l'arqueta ubicada al terra. Aquesta haurà de ser de polietilè de Ø 20mm o Ø 25mm enbeinada dins un tub de Ø 63mm, com a mínim.
 - b) La canonada general que alimenta tots els comptadors de la bateria. Aquesta serà d'un material homologat i del diàmetre nessesari segons el nº de comptadors que s'hagin de instal·lar.
- Una vegada que s'hagi comprovat que la instal·lació de la propietat ha estat executada correctament, el Servei d'Aigües de l'Ajuntament s'encarregarà de:
 - a) Connectar la canonada d'aigua fins l'arqueta de la bateria.
 - b) Instal·lar el collaret de presa, la clau de pas a l'arqueta i els comptadors individuals.
- Els armaris de comptadors sempre hauran d'estar ubicats a la part exterior de l'edifici amb accés directa des del carrer.