


SERVICIO DE AGUA POTABLE

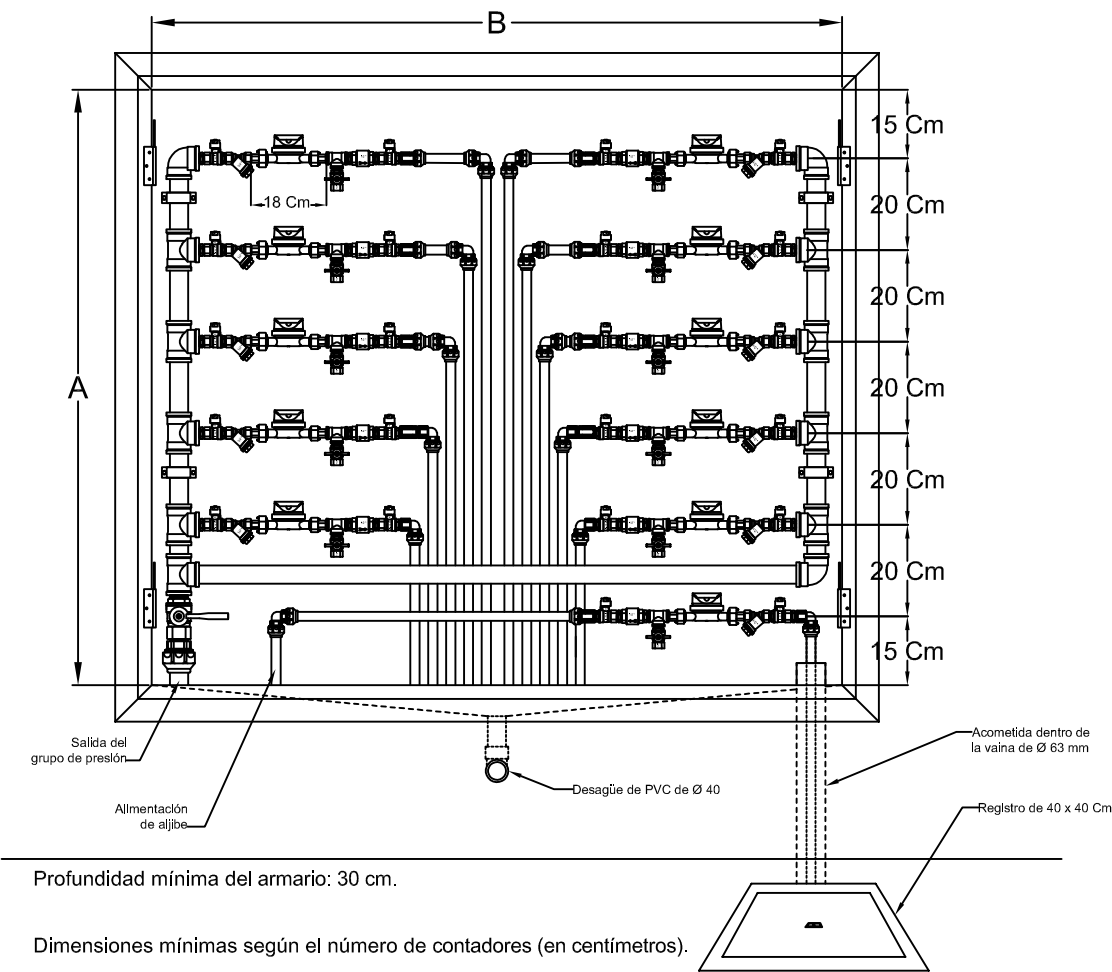

Nº de contadores	A	B	Columnas
1	40	50	1
2	50	60	1
3	70	60	1
4	90	60	1
5	110	60	1
6	130	75	1
7	150	75	1
8	90	140	2

Nº de contadores	A	B	Columnas
9	110	140	2
10	110	140	2
11	130	150	2
12	130	150	2
13	150	150	2
14	150	150	2
15	170	150	2
16	170	150	2

Nº de contadores	A	B	Columnas
17	160	220	3
18	160	220	3
19	180	220	3
20	180	220	3
21	200	220	3
22	200	220	3
23	200	220	3
24	200	220	3

NORMES I OBSERVACIONS

- Las medidas expresadas en esta hoja son las dimensiones mínimas que puede tener el armario. Este podrá ser mayor.
- Para recintos de más de 24 contadores, o por cualquier aclaración, consultar al Servicio de Aguas del Ayuntamiento a los teléfonos 900 210 937 o al 658 84 09 13.
- Las tuberías de salida de los contadores deberán estar marcadas mediante una etiqueta donde debe figurar el nombre y número de calle, nº de planta y puerta de la vivienda a la que abastece.
- Las piezas que forman la instalación de cada contador deben ser de latón y deben estar conectadas en el mismo orden en que figura en este plano:
 - (A) llave de paso.
 - (B) filtro
 - (C) un espacio de 18 cm para el contador
 - (D) T con grifo de comprobación que obligatoriamente debe ser de mariposa o palanca
 - (E) válvula anti-retorno
 - (F) llave de paso de salida.
- Las piezas que forman parte de la instalación de cada contador deberán ser de latón de 1/2" pulgada. No está permitido el uso de accesorios flexibles como los "latiguillos".
- La propiedad deberá llevar a cabo:
 - a) La acometida hasta la arqueta ubicada en el suelo. Ésta deberá ser de polietileno de Ø20 mm o Ø25 mm envainada dentro de un tubo de Ø 63mm, como mínimo.
 - b) La tubería general que alimenta todos los contadores de la batería. Ésta será de un material homologado y del diámetro necesario según el nº de contadores que deban instalarse.
- Una vez que se haya comprobado que la instalación de la propiedad ha sido ejecutada correctamente, el Servicio de Aguas del Ayuntamiento se encargará de:
 - a) Conectar la tubería de agua hasta la arqueta de la batería.
 - b) Instalar el collar de toma, la llave de paso en la arqueta y los contadores individuales.
- Los armarios de contadores siempre deberán estar ubicados en la parte exterior del edificio con acceso directo desde la calle.